

OUVEI®

座台式乒乓球发球机

Desktop Table Tennis Robot

使用手册

Instruction Manual

TW-2700-E1A



使用前请阅读此手册

Please read this manual before operation

声 明

1. 在使用本发球机前，请详阅本使用手册；
2. 若遇到问题，请联系经销商或售后服务部；
3. 由于错误使用本机，而引起的故障和损害，本公司将不负任何法律上的责任；
4. 由于错误操作或自行拆卸、改装引起的故障，将不享有保修服务；
5. 本使用手册未经许可，不得转载和复制；
6. 本机（包括附件），可能因需要而更改，本公司不另行通知。
7. 本机必须使用 $\phi 40$ □、 $\phi 44$ □ 一星以上的乒乓球。

警 告

- ★ 使用前请确认电源适配器输入电压AC100V-AC240V，50/60 Hz。
- ★ 请勿在手潮湿时插拔电源插头，否则可能会引致电击。
- ★ 为了保证发球机使用安全，发球机的电源插座必须要有可靠的接地线。
- ★ 当停止使用本机或雷雨天气，请将本机电源线插头从插座拔开。
- ★ 如果发生异常故障请立即关掉电源开关，从电源插座拔下电源线插头。与经销商或厂家维修服务中心联系。排除故障方可通电使用。
- ★ 按下遥控器上的开/暂键后，身体任何部位不要靠近机头出球口，否则打出的球可能会伤及身体。

温馨提示 在使用本新产品前，请仔细阅读此使用手册，以保证您安全、正确、高效地使用发球机！

一、发球机的基本特征和功能

- 采用双旋转轮结构，可轻松实现上旋球、下旋球和不旋球。
- 采用红外无线遥控器操作，功能显示直观，转换快捷、调节操作简单。
- 如出现杂物、烂球卡球时，具有电子自动保护特点。
- 出球频率35-70个/分钟，适合不同层次的选手使用。
- 主机各零部件不发热，可无限时不停机连续正常工作。
- 定点发球模式。全台3个落点设置。
- 随机（任意球）发球模式。模拟真人对打，增强对抗训练能力。
- 任意发球模式。全台任意多点连续发球。

二、发球机的安装及名称


- 1.将三管脚插到旋转盘脚孔上。
- 2.将球盘扣与主机顶孔对准，并旋转扭紧。
- 3.将电源接口插入主机电源插孔。



三、发球机技术参数

- 1.出球旋转：上旋球、下旋球、不旋球；
- 2.上旋01~05级；
- 3.下旋01~05级；
- 4.出球频率：35~70球/分钟。
- 5.出球落点：定点全台3个；随机3个；任意多个。
- 6.直流电源：12VDC 3.0A
- 7.输入功率：36W
- 8.包装体积：31X31X37CM
- 9.净重：3.65 Kg
- 10.毛重：4 Kg

四、遥控器功能的使用与操作步骤

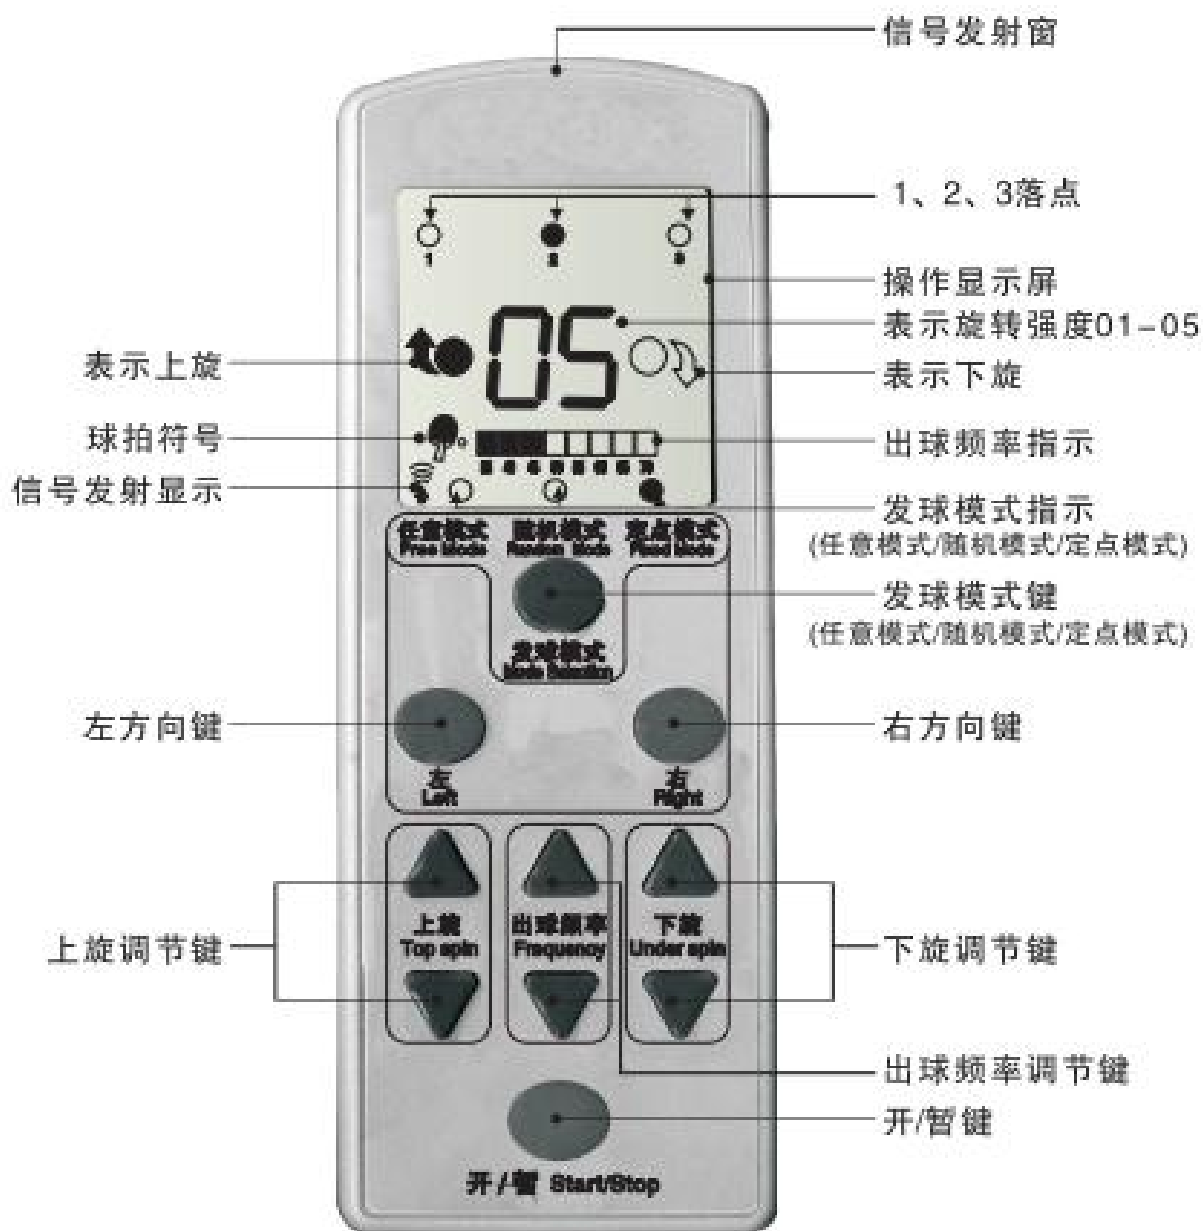



五、遥控器功能的使用和操作步骤

(1) 开/暂停的使用



开/暂停键

按下**开/暂停**键，发球机开始工作（听到“哔”一声，遥控器显示屏左下角显示球拍，发球机透明盖指示灯显示蓝色）。再按一次**开/暂停**键，发球机停止工作（发球机透明盖指示灯显示红色，遥控器显示屏左下角不显示球拍）。

(2) 出球频率



出球频率指示处

出球频率▲▼键

按一次出球频率▲或▼键，

状况	按键操作	显示	出球频率
较慢时	按一次▲键		比之前快5球/分钟
	按二次▲键		比之前快5球/分钟
较快时	按一次▼键		比之前慢5球/分钟
	按二次▼键		比之前慢5球/分钟

提示

1. 出球频率调节范围35-70球/分钟。
2. 出球频率可在运行状态下进行调节。



(3) 定点模式的操作步骤



1、2、3落点指示圆点

表示上旋
表示旋转强度
定点模式时此圆点亮

每次发球模式选择键则按下述顺序依次变化：
任意模式→随机模式→定点模式

- ① 按**发球模式**键，直接到定点模式上圆点亮。
- ② 按左或右方向键，选择其中一个落球点，对应的位置圆点亮。
- ③ 按上旋▲▼键或下旋▲▼键，选择旋转调节旋转强度，对应的指示圆点亮。
- ④ 按**开/暂停**键，此时对选定的一个落球点连续发球。

提示

首次使用时，选择定点模式位置“2”落点，按“开/暂停”键开始发球，并稍微转动发球机底座，使发球的落点在球台中线上。

注意：发球机接收到遥控器发出的信号时会发出“哔”的一声提示音。

(4) 随机模式的操作步骤



随机模式时此圆点亮
每按一次发球模式选择键则按下述顺序依次变化:
任意模式 ← 随机模式 ← 定点模式

- ① 按 **发球模式** 键，直接到随机模式上圆点亮，表示为全台横向3点随机发球模式。
- ② 按 **开/暂停** 键，此时的发球模式为所选定的随机发球模式。

温馨提示 发球模式的转换及参数的调节可在正常运行状态下进行。

(5) 任意模式的操作步骤



任意模式时此圆点亮
每按一次发球模式选择键则按下述顺序依次变化:
任意模式 ← 随机模式 ← 定点模式

- ① 按 **发球模式** 键，直接到任意模式上的圆点亮，表示为全台横向多点任意发球模式。
- ② 按 **开/暂停** 键，此时的发球模式为所选定的任意发球模式。

六、卡球的处理


卡球通常由坏球卡在进球口处，如发生卡球，机器会停止出球并发出“嘀、嘀……”的响声，此时需断开电源，按以下步骤处理：

- 1.将球倒出；
- 2.取出卡球；
- 3.重新通电，放球运转。

七、更换保险丝的方法

如果主机灯不亮，可能烧坏保险管，更换方法如下：

- 1.断开电源，打开机盖；
- 2.在主板上拔出保险管盖，取出坏保险管，再装上合格的保险管（3.15A）及保险管盖，装回机盖。

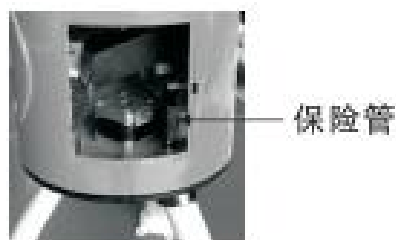

八、发球机的保养

- 1、本产品的电器部份主要由主机板和遥控器组成，是发球机的指挥系统，应防止受到强烈震荡，任何液体都不能洒落在上面，以免漏电或损坏内部零件。
- 2、定期对发球机内的球道、发球轮上的杂物、脏物进行清理，确保发球机正常工作；清理时请关掉电源。
- 3、长时间闲置发球机，应拔开电源插头，并用布或胶袋盖好。